


『ミニダム 100ℓ』 自然循環方式



雨が降る度にタンクの水が新しくなる。
自然循環方式だから、
「うっかり溜まり水」をつくりません。

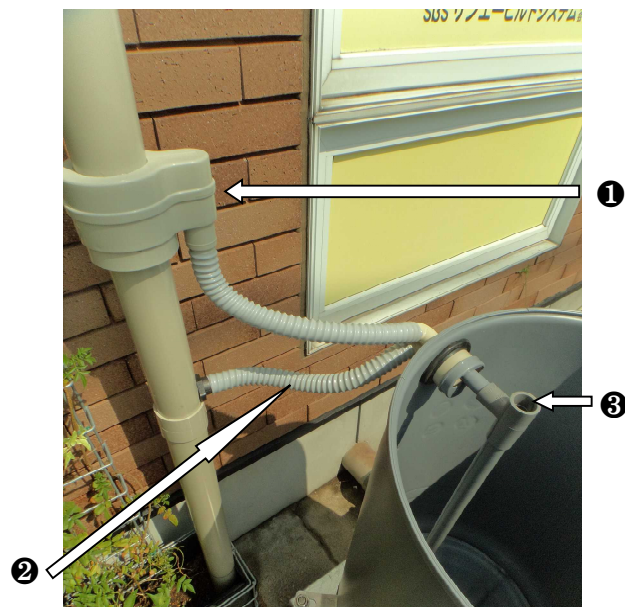

自然循環方式（オプション）


- ①雨水コレクター（60φ 塩ビ管用）：雨水取入口
- ②オーバーフロー管：古い雨水の排水口
- ③雨水流入管：新しい雨水をタンク底面に誘導

*** 開発協力**

東京理科大学理工学部土木工学科水理研究室

ミニダム取扱説明書

(自然循環方式)

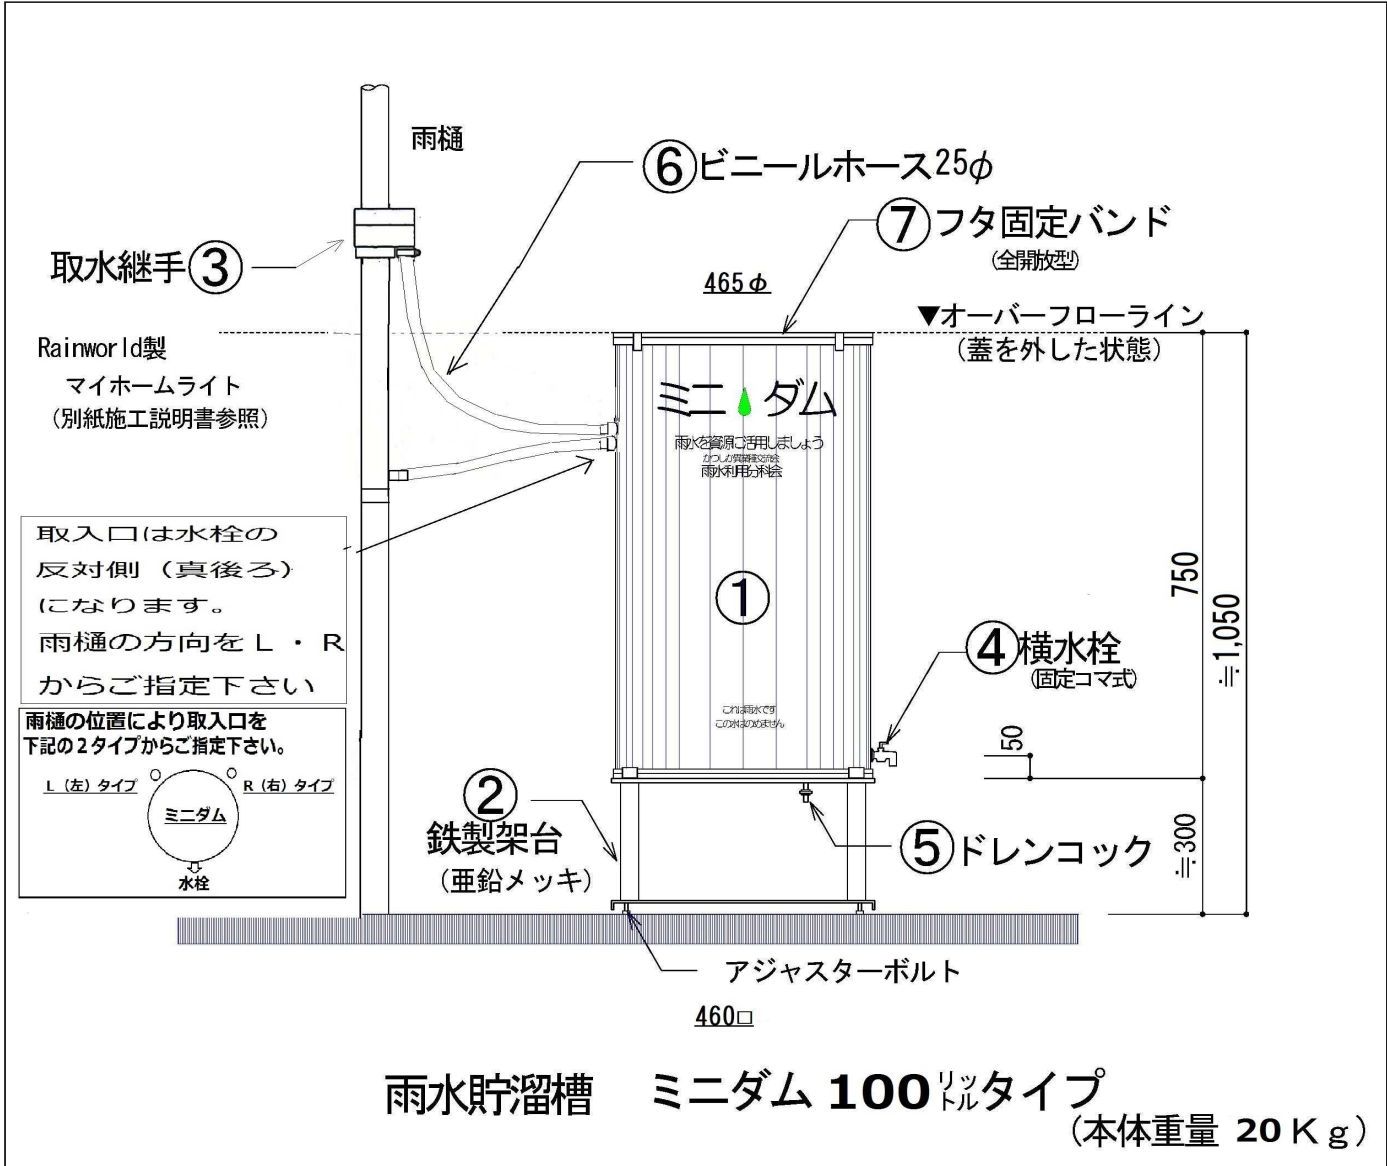

添付品一覧

No.	部品名 (規格)	数量
①	ミニダム本体 (100 ^{リットル})	…1
②	鉄製架台	
	角パイプ 40 ^φ (亜鉛メッキ)	…4
	平板 460 ^φ (亜鉛メッキ)	…2
	ボルトM16 (スチール)	…4
	ナットM16 (スチール)	…8
	平ワッシャーM16 (スチール)	…8
	タンク固定金具 (ボルトナット共)	…4
③	取水継手 (Rainworld製) マイホームライト	…1
④	横水栓 (15φ)	…1
⑤	ドレンコック (15φ)	…1
⑥	ビニールホース (25φ) 結束バンド (リセット付)	…2
⑦	フタ固定バンド	…1

製造元: サンエービルドシステム株式会社



〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-8-4
Tel : 03-3693-5478/Fax : 03-3693-7143
URL <http://www.ecopeer21.com>
Email san-ei@mvg.biglobe.ne.jp

開発元: かつしか異業種交流会 雨水利用分科会

販売元:


取付手順

(自然循環方式)

200ℓ 100ℓ 兼用




たてとい60φ対応 (その他の場合はお問い合わせ下さい)

- ① 架台の取付
「ミニダム」を設置する地面を平らにして下さい。
ブロック等を使用することをお勧めします。
次に架台を据付けます。
4体のアジャスターボルトを、スペースで調整して平らに設置して下さい。
(調整後必ずナットを強く締めて下さい)
- ② ミニダムの設置
「ミニダム」を架台の上に設置します。
タンク固定金具4ヶでしっかり固定して下さい。
- ③ 取水継手の取付
雨といを「ミニダム」の上面
(オーバーフロー面) より上側20cm、下側30cmで
切断し、「取水継手」とパイプをよめ込みます。
(接着剤は使用しなくても結構です)
- ④ 取水継手とミニダムの接続
「取水継手」と「ミニダム」を「ホース」で
接続します。「ホース」のたるみ等にご注意して適当
な長さに切って (ニッパでホースの針金を
切断して下さい)「取水継手」と「ミニダム」
「ミニダム」と「たてとい」の戻し口
それぞれ2本のホースで接続して下さい

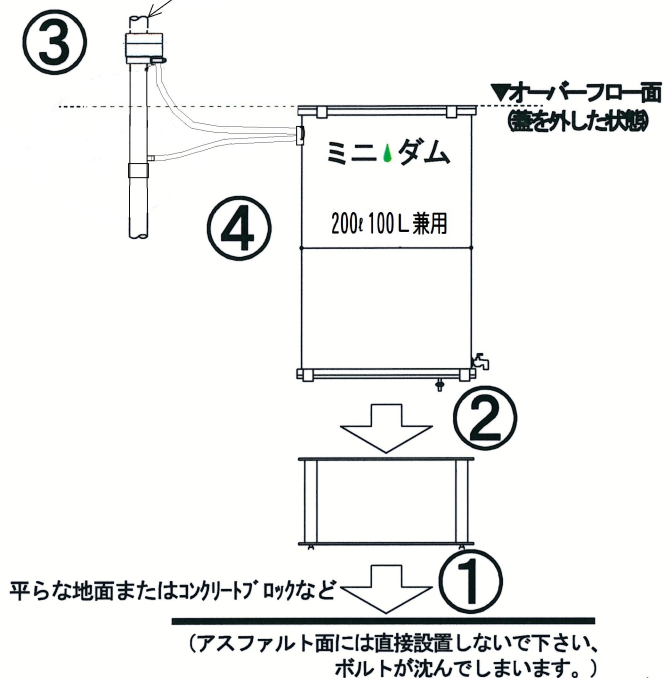

③ 取水継手の取付

「取水継手」は「ミニダム」が満水になった
場合、自動的に古い雨水を雨といに
オーバーフローさせます。*直径60mmの丸とい用です。
(別紙・マイホームライト施工説明書も参照下さい)

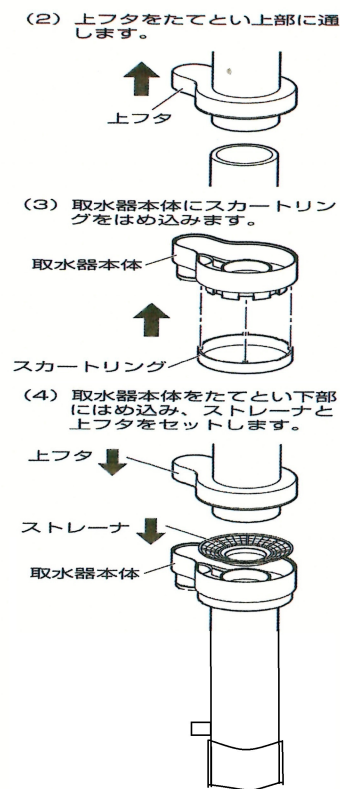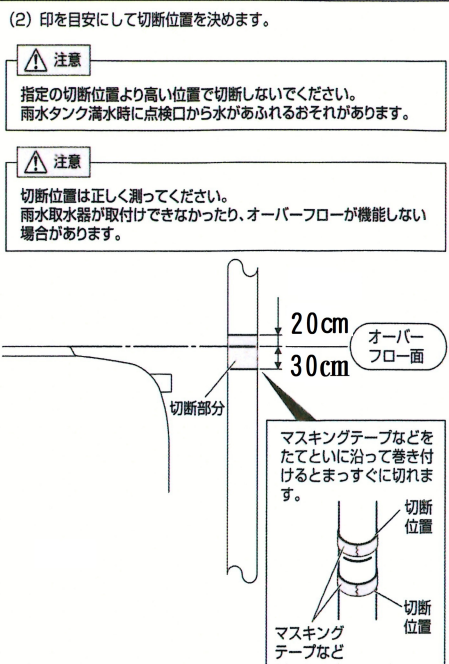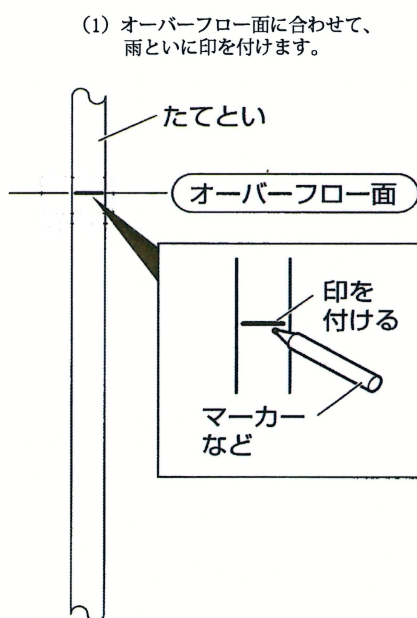

注意事項

- ① 安全のため、強風や地震・子どものいたずら等による転倒にご注意ください。
- ② 「取水継手 (ストレーナ付)」でも、除塵できない沈殿物が「ミニダム」本体に入る場合がありますので飲用はお避けください。
- ③ 雨水タンク以外でのご利用はおやめ下さい。

保守点検

- ① 「取水継手」「ビニールホース」「ミニダム」本体にたまったゴミお汚れの程度により清掃してください。
- ② 「取水継手」のストレーナは2～3回程度の降雨後、点検・清掃してください。
- ③ P.L.保険：本製品はP.L.保険加入品です。
保障：本製品の保障期間は年間です。
(タンク本体のみ、取付が原因の場合は除く)