


取水継手（マイホームライト）取付手順抜粋 (200ℓ)

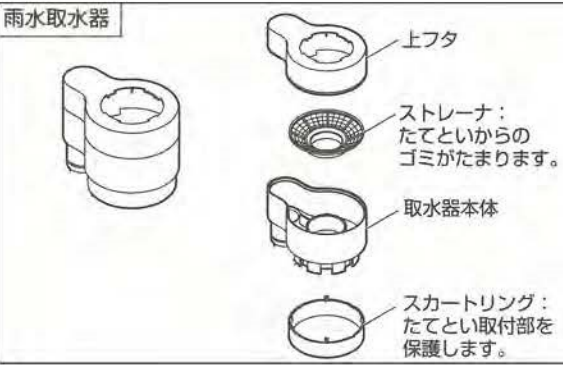

(1) 印を目安にして切断位置を決めます。

注意

指定の切断位置より高い位置で切断しないでください。
雨水タンク満水時に点検口から水があふれるおそれがあります。

注意

切断位置は正しく測ってください。
雨水取水器が取付けできなかったり、オーバーフローが機能しない場合があります。

オーバーフロー面
15mm
50mm
切断部分
マス킹テープなどをたてといに沿って巻き付けるとまっすぐに切れます。
切断位置
切断位置
マス킹テープなど

お手入れ ストレーナの掃除

注意

定期的に雨水取水器や雨水タンク内の掃除を行ってください。
ストレーナに落ち葉やゴミが詰まると雨水が貯まりにくくなり、取水器から雨水があふれ出てしまう場合があります。また、雨水タンク内にゴミがたまると臭気や雑菌・ボウフラ繁殖の原因となります。

- 1 上フタを上げます。
- 2 ストレーナをはずします。
- 3 ハブラシなどで網部分を掃除します。
取水器本体に砂などがたまっている場合は取り除きます。

1 上フタ
2 ストレーナ
3 掃除
3 砂などを取り除く
ハブラシなど
取水器本体

以上の掃除をしても、改善されない場合は、ホースや雨水タンク内にゴミが詰まっている可能性があります。
雨水タンクの取扱説明書をお読みいただき、点検してください。

(2) 上フタをたてとい上部に通します。

上フタ

(3) 取水器本体にスカートリングをはめ込みます。

取水器本体
スカートリング

※75mm以上のたてといはスカートリングをはずしてください。

丸たてとい 76mm

MY60 55×75mm

(4) 取水器本体をたてとい下部にはめ込み、ストレーナを上フタをセットします。

上フタ
ストレーナ
取水器本体



取水継手とミニダムの接続

取水継手とミニダムをホース32φで接続します。
ホースのたるみ等々に注意して適当な長さに切って、ソケット側をミニダム本体に、切断側を取水継手側に接続します。この時、石鹸水などを使うと簡単に差し込めます。点検時取外せるよう接着剤は使用しないでください。