


ミニダム取扱説明書

200ℓ

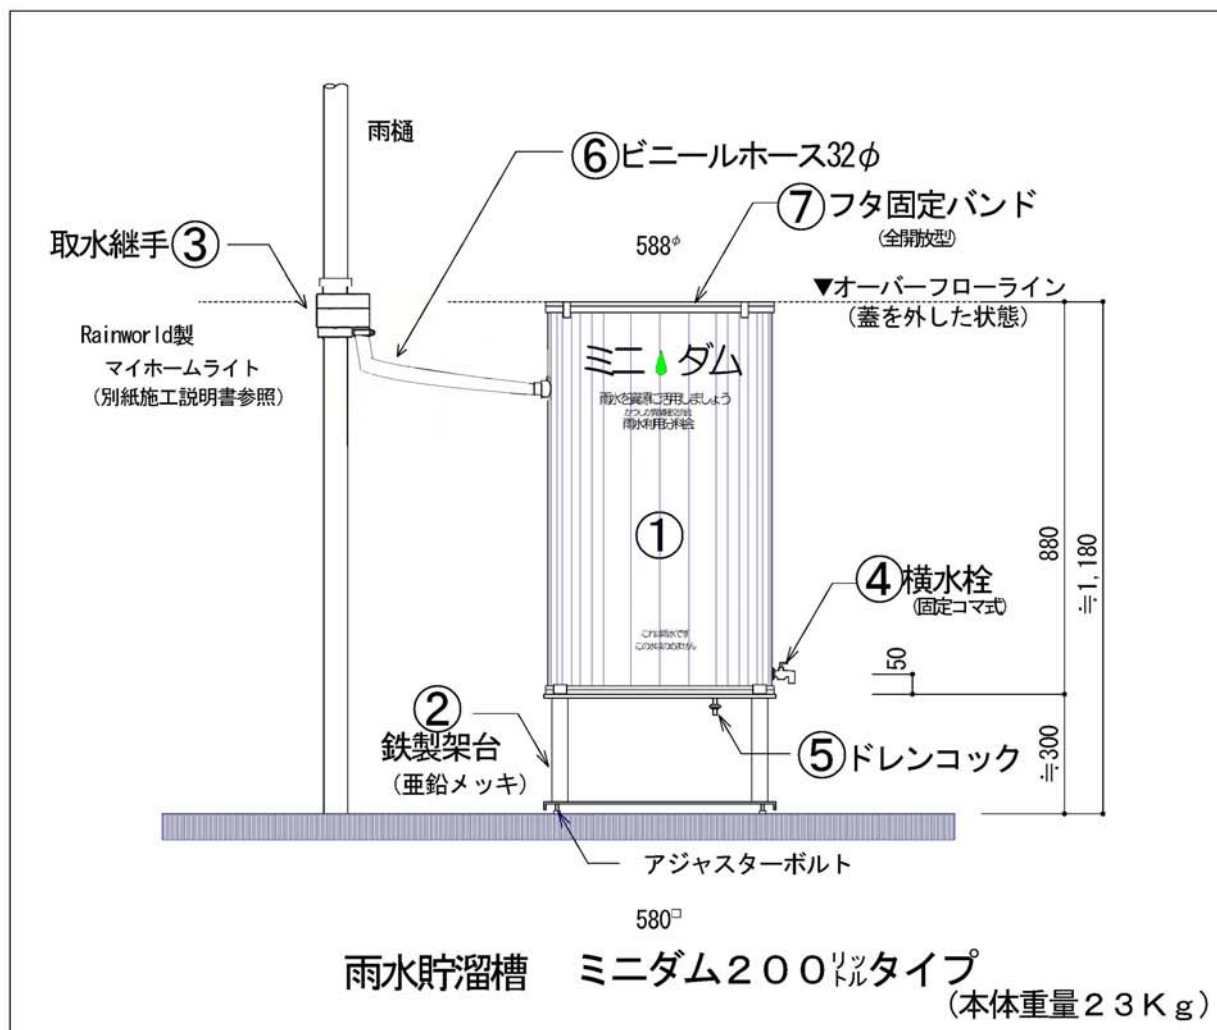

添付品一覧

No.	部品名 (規格)	数量
①	ミニダム本体 (200ℓ)	…1
②	鉄製架台	
	角パイプ 40φ (亜鉛メッキ)	…4
	平 板 580φ (亜鉛メッキ)	…2
	ボルトM16 (ステン)	…4
	ナットM16 (ステン)	…8
	平ワッシャーM16 (ステン)	…8
	タンク固定金具 (ボルトナット共)	…4
③	取水継手 (Rainworld製) マイホームライト	…1
④	横水栓 (20φ)	…1
⑤	ドレンコック (15φ)	…1
⑥	ビニールホース (32φ) ゴムパッキン (リセット付)	…1
⑦	フタ固定バンド	…1

製造元: サンエービルドシステム株式会社




〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-8-4
Tel: 03-3693-5478/Fax: 03-3693-7143

URL <http://www.ecopeer21.com>
Email san-ei@mvb.biglobe.ne.jp

開発元: かつしか異業種交流会 雨水利用分科会

販売元:

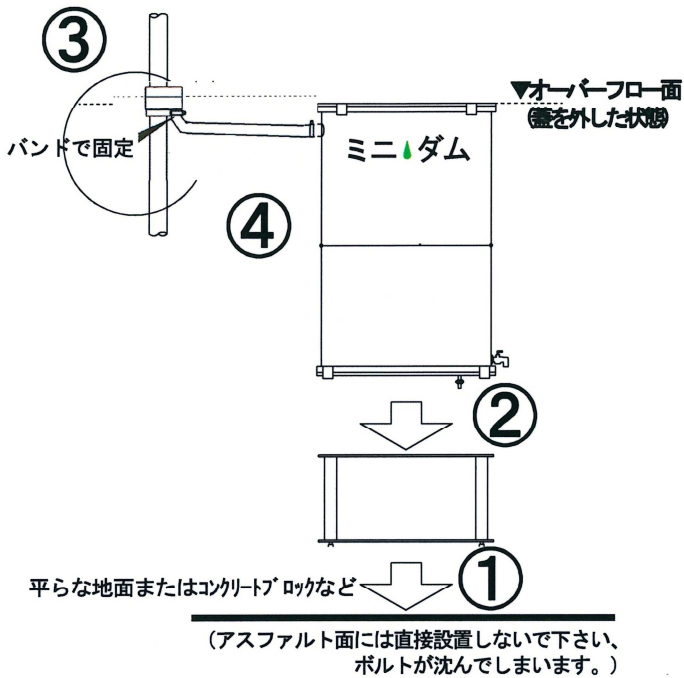


- ① 架台の取付
「ミニダム」を設置する地面を平らにして下さい。
ブロック等を使用することをお勧めします。
次に架台を据付けます。
4体のアジャスターボルトを、スリキで調整して平らに設置して下さい。
(調整後必ずナットを強く締めて下さい)
- ② ミニダムの設置
「ミニダム」を架台の上に設置します。
タンク固定金具4ヶでしっかり固定して下さい。
- ③ 取水継手の取付
雨といを「ミニダム」の上面
(オーバーフロー面) より上側 15mm 下側 50mm で
切断し、「取水継手」をよめ込みます。
(接着剤は使用しなくても結構です)
- ④ 取水継手とミニダムの接続
「取水継手」と「ミニダム」を「ホース」で
接続します。「ホース」のたるみ等にご注意して適当
な長さで切って、ソケット側をミニダム
本体のゴムパッキン部分へ差込んで下さい。
この時、石けん水などを使うと簡単に差込みます。
取水継手側をバンドにて固定して下さい。

③ 取水継手の取付

「取水継手」は「ミニダム」が満水になった
場合、自動的に余分な雨水を雨といに
オーバーフローさせます。(ほとんどの丸樋・角樋に適用します)

(別紙・マイホームライト施工説明書も参照下さい)

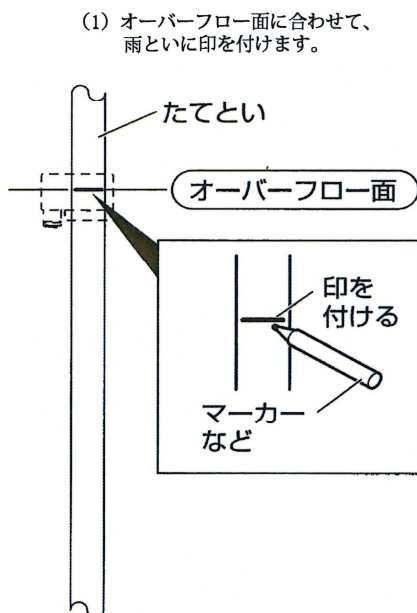


(2) 印を目安にして切断位置を決めます。



指定の切断位置より高い位置で切断しないでください。
雨水タンク満水時に点検口から水があふれるおそれがあります。




切断位置は正しく測ってください。
雨水取水器が取り付けできなかったり、オーバーフローが機能しない
場合があります。

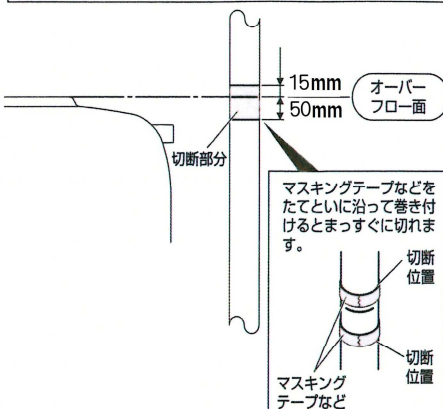


(2) 上フタをたてとい上部に通
します。




(3) 取水器本体にスカートリン
グをはめ込みます。

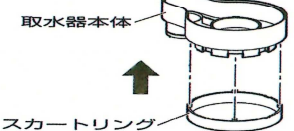

※75mm以上のたてといは
スカートリングをはずして
ください。



(4) 取水器本体をたてとい下部
にはめ込み、ストレーナと
上フタをセットします。

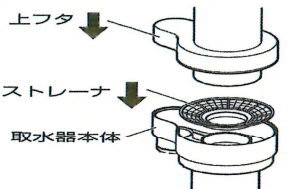

注意事項

- ① 安全のため、強風や地震・子どものいたずら等による
転倒にご注意ください。
- ② 「取水継手 (ストレーナ付)」でも、除塵できない沈殿
物が「ミニダム」本体に入る場合がありますので飲
用はお避けください。
- ③ 雨水タンク以外でのご利用はおやめ下さい。

保守点検

- ① 「取水継手」「ビニールホース」「ミニダム」本体に
たまったゴミお汚れの程度により清掃してください。
- ② 「取水継手」のストレーナは2～3回程度の降雨後、
点検・清掃してください。
- ③ P.L.保険：本製品はP.L.保険加入品です。
保障：本製品の保障期間は年間です。
(タンク本体のみ、取付が原因の場合は除く)