





取付手順

1000ℓ

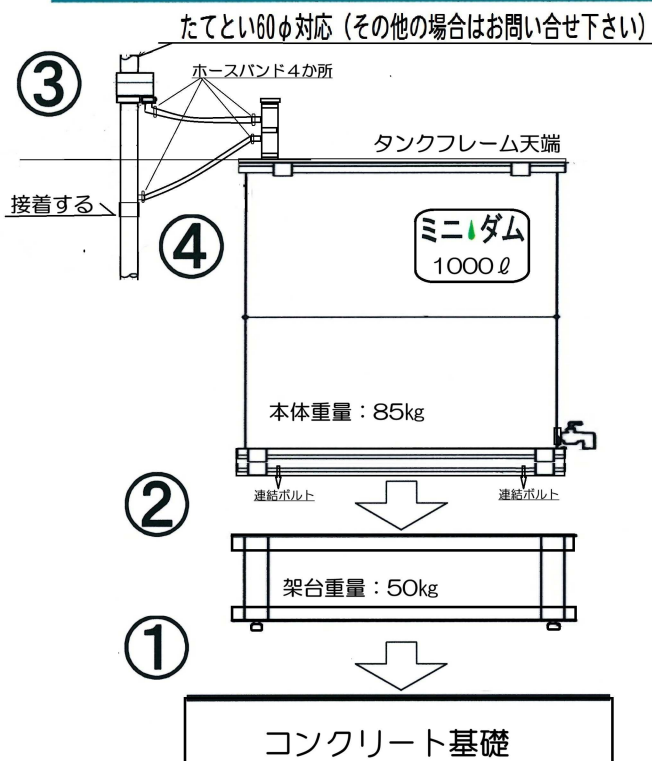

- ① 架台の設置
必ず十分な強度を持った基礎の上に設置して下さい。
4本のアジャスターボルトをスパナで調整して水平に設置して、必要に応じてアンカボルトで固定することをお勧めします。
- ② ミニダムの設置
ミニダム本体を架台の上に設置します。
付属の連結ボルト4本で架台としっかり連結します。
- ③ 取水接手の取付
タンクフレーム天端を基準レベルとして、
上側に300mm、下側に200mmにて切断し取水接手とオーバーフロー管をはめ込みます。
オーバーフロー管は既設管と接着します。
取水接手(マ休-ムライト)は接着しません。
- ④ 取水接手とミニダムの接続
取水接手とミニダムの天面接手を付属のホースで接続します。ホースのたるみ等に注意して適当な長さに切って、流入管とオーバーフロー管の2本を接続しホースバンドでそれぞれ固定します。

- ③ 取水接手の取付 (図解)
取水接手はミニダムが満水になると自動的に余分な雨水を雨樋にオーバーフローさせます。 *直径60φの丸樋用です。
別紙：マ休-ムライト説明書もご参照下さい。

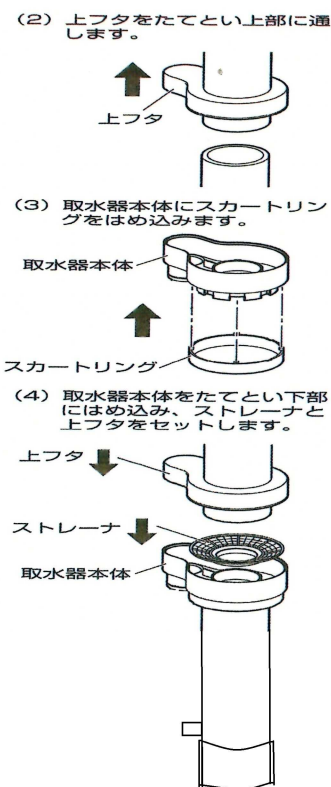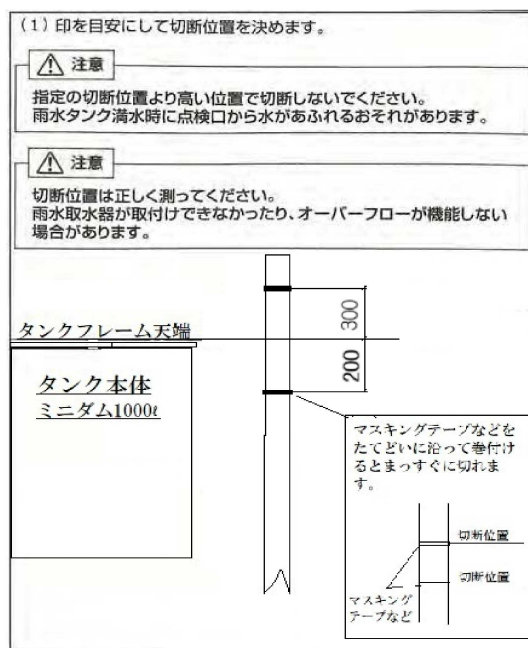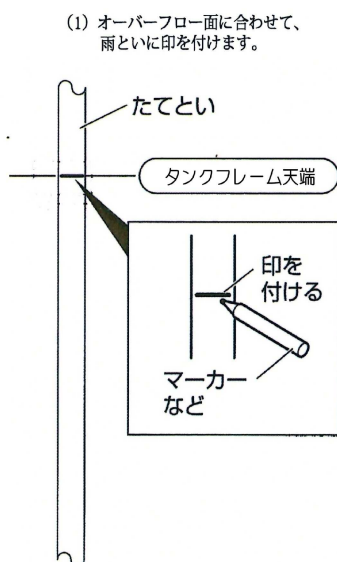

注意事項

- ① 安全のため、強風や地震・子どものいたずら等による転倒にご注意ください。
- ② 「取水継手 (ストレーナ付)」でも、除塵できない沈殿物が「ミニダム」本体に入る場合がありますので飲用はお避けください。
- ③ 雨水タンク以外でのご利用はおやめ下さい。

保守点検

- ① 「取水継手」「ビニールホース」「ミニダム」本体にたまったゴミは月々の程度により清掃してください。
- ② 「取水継手」のストレーナは2～3回程度の降雨後、点検・清掃してください。
- ③ PL保険：本製品はPL保険加入品です。
保障：本製品の保障期間は1年間です。
(タンク本体のみ、取付が原因の場合は除く)